


輕卡車用輪胎標示中文說明書

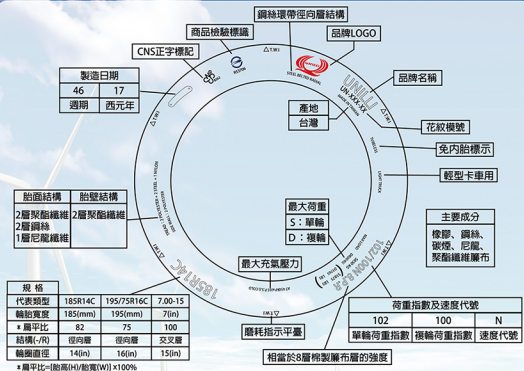

荷重指數(kg)/單條

指數=kg	指數=kg
80=450	102=850
82=475	104=900
84=500	106=950
86=530	108=1000
88=560	110=1060
90=600	112=1120
92=630	114=1180
94=670	116=1250
96=710	118=1320
98=750	120=1400
100=800	122=1500

速度代號(km/h)

J 100	S 180
K 110	T 190
L 120	U 200
M 130	H 210
N 140	V 240
P 150	W 270
Q 160	Y 300
R 170	Z 240~

現物標示：係依國際慣用英文標示
依商品標示法規定加中文標示說明書

輪胎安裝與使用期限：

- (1) 超過製造日期6年之新輪胎不得安裝於汽車。
 - (2) 建議輪胎使用期限自製造日期起最長十年。
- ※輪胎使用期限依實際使用狀況，得縮短之。

輪胎用途與注意事項

1. 輪胎用於搭載機械或車輛上，提供車輛前進、轉向與制動功能，並減少不規則路面造成的震盪。
2. 同一部車請裝著同一廠牌、規格、花紋，且適合使用條件的輪胎。
3. 各種輪胎請依規定標準輪圈組裝。
4. 胎壓請使用車廠依積載量考量所指定，又在高速公路運行場合，要比在一般公路走行時的正常胎壓（單條輪胎）增加0.2~0.3kg/cm²(3~5PSI)。
5. 為了防止空氣從輪圈上老舊的氣門嘴外洩，請務必在更換輪胎時檢查氣門嘴並確實拧紧氣門嘴蓋。
6. 每次開車前請檢查胎壓並查看胎面與胎邊是否有外傷，如果發現輪胎異常時，請到最近之輪胎行去做檢查，以確保行車安全。
7. 輪胎組裝完成後，請確實檢查輪胎與輪圈有無密合即以水測試有無漏氣。
8. 自使用日起超過5年的輪胎應進行點檢，以判定該輪胎是否能夠繼續使用。
9. 超過製造日期6年之新輪胎不得安裝於汽車。

保管事項：保管場所請避免有下列之情事發生

1. 避免存放在日光直接照射、雨水浸滲之處所，以防止輪胎快速老化。
2. 避免存放於高溫、火花、熱源附近之高溫處所，以避免造成輪胎快速老化及成為火災之可燃物。
3. 避免油類、化學藥品汙染以防止輪胎變質。

使用限度：有下列情形時建議應立即更換輪胎。

1. 胎面殘溝不足1.6mm。
胎面側周處有6處磨耗指示平臺(▲標示之處)，當胎面磨耗指示平臺與胎面切齊時，表示胎面殘溝不足1.6mm，應立即更換輪胎。
2. 胎面或胎邊有變形或凸起時。
3. 有外傷受損經專業人員判定無法修理時。
4. 建議輪胎使用期限自製造日期起最長十年。※輪胎使用期限依實際使用狀況，得縮短之。

製造商：特耐橡膠工業有限公司

服務電話：04-8877052

地址：彰化縣埤頭鄉和豐村斗苑東路1-6號